



Tuto sac réutilisable – Tot bag page 1/5

Sac réutilisable porté épaule

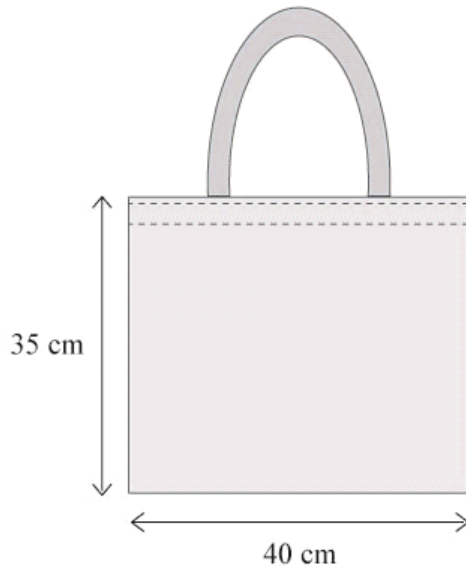

Sac réutilisable porté main

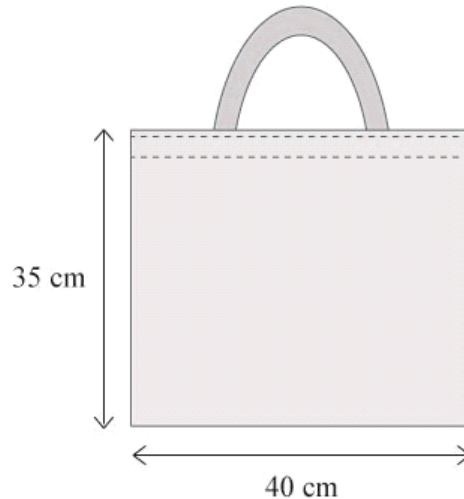

les surplus de couture de 0,7 cm sont compris dans la coupe, couper dans le droit fil


– un morceau de tissu de 78 de haut et 41,5 de large

hauteur $35\text{ cm} \times 2 = 70\text{ cm} + 8\text{ cm}$ de surplus – largeur $40\text{ cm} + 1,5\text{ cm}$ de surplus

– deux anses de 68 cm de haut ($60\text{ cm} + 8\text{ cm}$ de surplus) et 7,5 de large


– ou deux anses de 38 cm de haut ($30\text{ cm} + 8\text{ cm}$ de surplus) et 7,5 de large pour le sac porté à la main

NB: on peut tracer les anses dans le droit fil comme sur le *shéma ci-dessous* ou dans l'autre sens, pour plus d'infos voir article comment déterminer le sens du droit fil

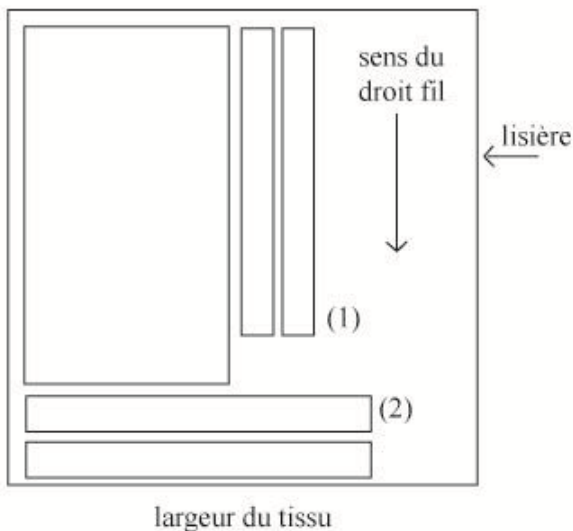

Conseils:

Ne pas oublier de faire les points arrière au début et à la fin d'une couture pour éviter que les points se défassent

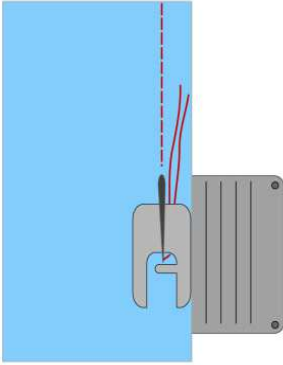

Pour éviter de faufler on fait une couture bord à bord, il suffit de placer le bord du tissu contre le bord du pied presseur, la largeur du pied presseur universel est de 14 millimètres vous aurez donc un surplus de couture de 7 mm si vous placez votre aiguille au centre du pied presseur.


– Coudre les anses

On peut coudre les anses de deux façons

Méthode 1 cette méthode donne un résultat plus solide

shéma 1 plier la bande en 2 ans la hauteur endroit contre endroit et piquer bord à bord avec le pied de biche shéma 2 retourner la bande, aplatir la couture latérale à la main pour éviter les surépaisseurs et repasser le pli central et la couture latérale, shéma 4 piquer à 2 ou 3 mm du bord les côtés latéraux shéma 3 pour retourner les anses, il faut épingler une grande épingle à nourrice dans le surplus de couture, rentrer l'épingle dans le « tube » et faire glisser délicatement le tissu à l'intérieur du tube


shéma 1

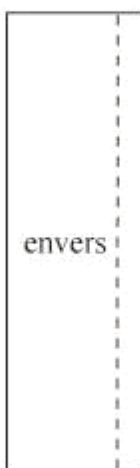

shéma 2



shéma 3

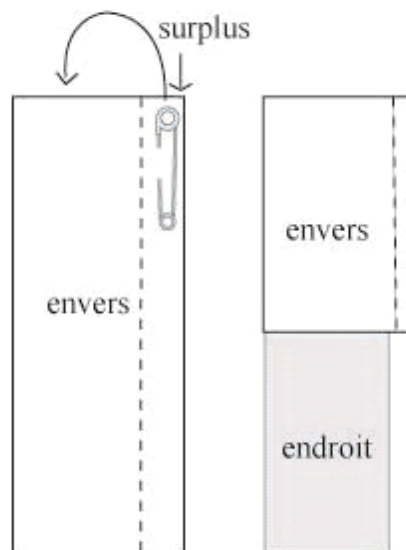

shéma 4




Méthode 2 c'est une méthode plus rapide adapter aux tissus épais

shéma 5 plier la bande en deux envers contre envers et repasser le pli central, shéma 6 déplier la bande et plier 0,7 cm de chaque côtés latéraux vers l'envers, shéma 7 fermer la bande qui doit mesurer 3 cm de large et repasser pour aplatir les surplus, shéma 8 surpiquer au point droit à 2 ou 3 mm des deux bords latéraux

shéma 5



shéma 6

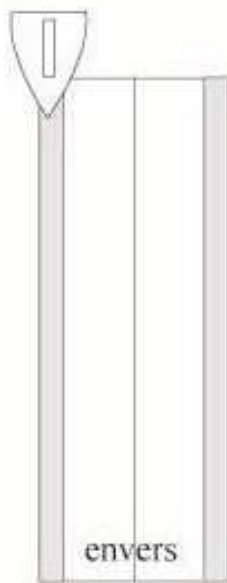

shéma 7



shéma 8




– Coudre le sac



shéma 9 faire un ourlet rentré pour cela sur le tissu faire un pli de 1 cm sur la largeur et repasser faire de nouveau un pli de 3 cm et repasser, faire de même dans l'autre largeur, si le tissu est épais faire un seul pli de 4 cm

shéma 10 déplier les 2 plis de 1 cm et de 3 cm, sur la largeur épingler les anses sur l'endroit du sac de part et d'autre du milieu à 14 cm de distance, piquer les anses pour les maintenir en place à 0,5 cm du bord (point A), ensuite faire une couture croisé (point B) à 1,5 cm du bord supérieur, faire d'abord un carré de 2 cm ensuite une croix au milieu voir shéma 11 faire de même de l'autre côté, cette couture croisé solidifie les anses

shéma 9

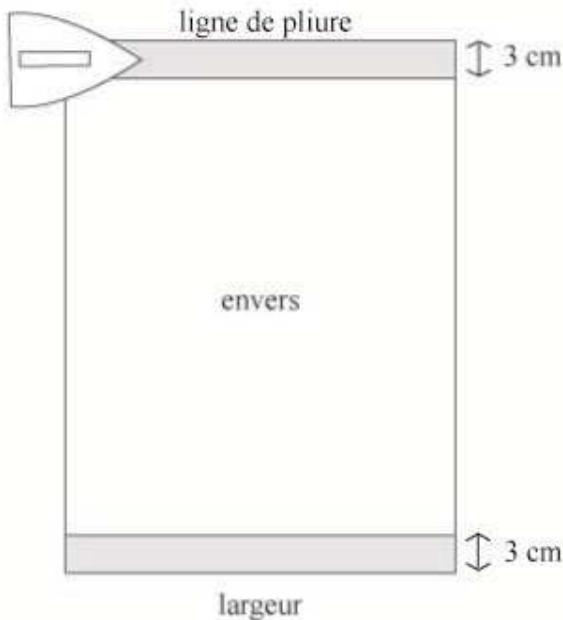


shéma 10

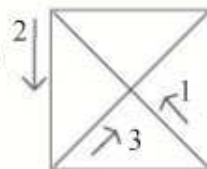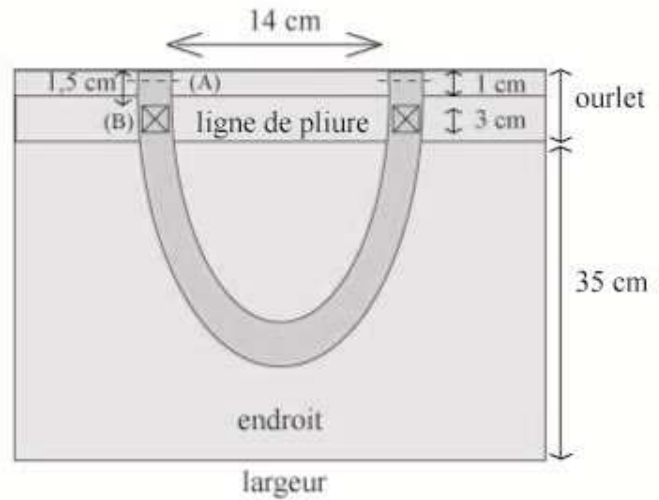


shéma 11
couture croisé

shéma 12 plier en 2 le sac dans la largeur endroit contre endroit et piquer les côtés latéraux en cousant bord à bord (= 0,7 cm) ensuite surfiler les surplus ensemble et coucher le pli en le maintenant avec un point de couture shéma 13 (point c) shéma 14 fermer l'ourlet pour cela plier le 1er pli de 1 cm (qui a été repassé au shéma 5) vers l'envers et plier le 2eme pli de 3 cm et repasser (de façon à fermer le 1er pli dans le 2eme pli), épingler tout le tour du sac et surpiquer une première fois à 3 mm ou 5 mm du bord et une deuxième piqure à 2,5 cm du bord, le sac est terminé


shéma 12

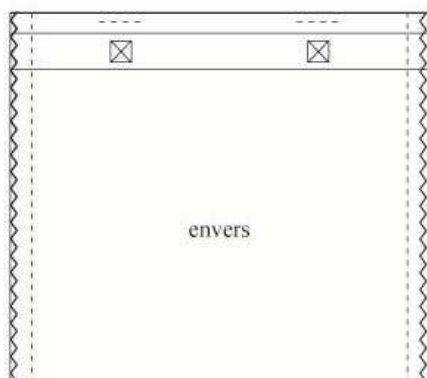

shéma 13

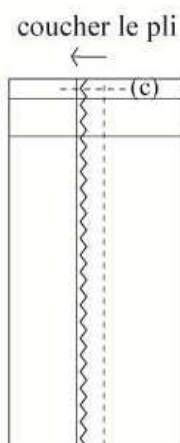


shéma 14

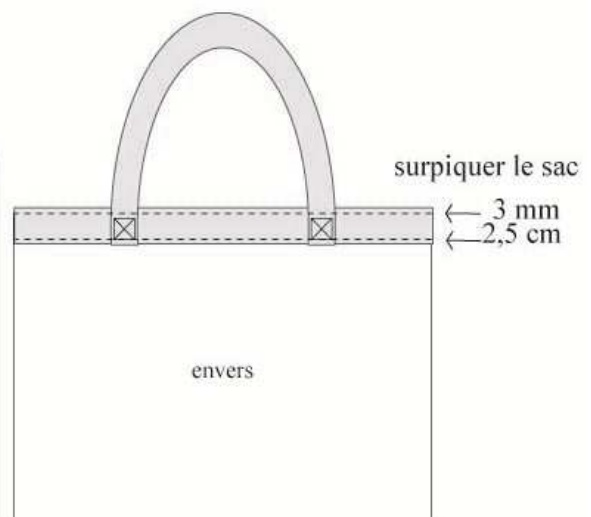


NB: si le tissu est épais il faudra d'abord surfiler les 2 côtés latéraux shéma 15, shéma 16 plier le sac en 2 endroit contre endroit et piquer les côtés latéraux shéma 17 ouvrir la couture au fer pour éviter les épaisseurs lors du montage final du sac (voir article [Les coutures et finitions d'assemblage](#)), surfiler le tour du sac au point zigzag, plier les 4 cm de surplus vers l'envers et faire une 1ere surpiqure autour du sac à 3 mm ou 5 mm du bord et une 2eme à 3 cm du bord, le sac est terminé

shéma 15

surfiler les 2 côtés latéraux

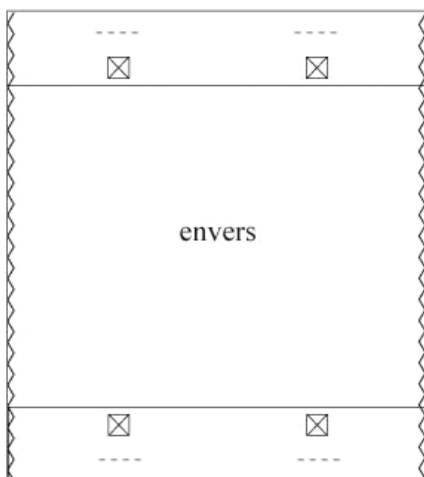


shéma 16

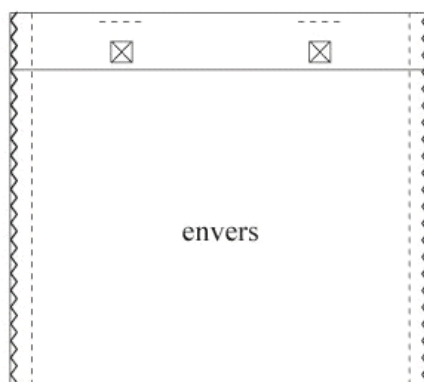

shéma 17

repasser couture ouverte

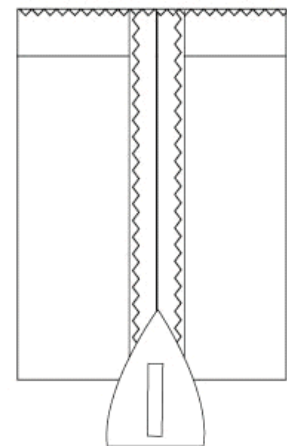

shéma 18

